

Compresor Aer 12v „3in1 Nonstop” Alca Germania

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile inainte de a folosi produsul!

Daca nu se urmeaza instructiunile, pot rezulta leziuni fizice sau pagube materiale. Atunci cand folositi compresorul, nu-l lasati niciodata nesupravegheat.

1. Putere necesara: 12 volti, 10 amperi cuplaj direct;
2. Acest compresor este desemnat doar pentru utilizari ocazionale. Functionarea peste o perioada extinsa de timp va supraîncalzi produsul si va produce daune compresorului. O operare lenta a compresorului sau daca garniturile expuse se incalzesc prea tare la atingere acest lucru ar trebui sa va indice ca produsul functioneaza de prea mult timp si ca se supraîncalzeste. Atunci cand acest lucru apare, opriti produsul imediat si lasati-l sa se raceasca pentru aproximativ 10 minute inainte de reluarea operarii.
3. Cu toate că este echipat cu un motor foarte puternic, umflarea mai multor cauciucuri la rând, fără pauză, poate supraîncălzi compresorul. De aceea, este recomandată o pauză de aproximativ 5 minute între roţi pentru a permite răcirea compresorului. Compresorul nu trebuie folosit continuu mai mult de 15 minute.
4. Puteti folosi un incarcator de baterii de 12 volti pentru a alimenta acest compresor, dar trebuie dimensionat la 14 amperi, sau mai mult pentru a evita pagubele cu privire la compresor si pentru incarcator.
5. Nu utilizati compresorul de aer pe pneuri de inalta presiune cum ar fi cele utilizate pe camioane mari.
6. Nu utilizati compresorul mai mult de 7 minute la o presiune peste 75 PSI.


Pentru a umfla cauciucurile:

1. Puneti racordul pe valva de admisie (Fig.1) si apasati.

Inchideti racordul clichet (Fig.2)


Atentie: Asigurati-va ca racordul intotdeauna atinge nucleul supapei cauciucului.

1. Conectati cablul de alimentare la retea la priza de curent a brichetei (Fig.3).
Apoi setati intrerupatorul ON/OFF de la compresor la pozitia 'ON'.
2. Atunci cand presiunea corespunzatoare este atinsa, setati intrerupatorul ON/OFF la pozitia 'OFF', scoateti din priza cordonul si indepartati racordul.

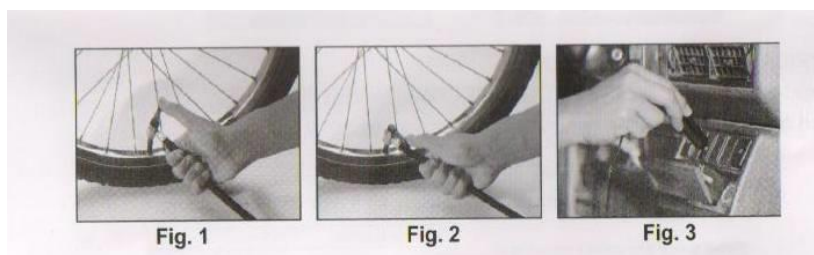

Pentru obiecte pneumatice:

1. Selectati adaptorul potrivit si inserati-l in racord. (Fig.4)
2. Verificati tabelul pentru alegerea presiunii de umflare. Acest tabel este doar de referinta; ar trebui sa consultati manualul proprietarului dvs. pentru o evaluare mai exacta a presiunii.
3. Introduceti adaptorul in obiectul care urmeaza a fi umflat. (Fig.5)
4. Conectati cablul de alimentare la retea la priza de curent a brichetei (Fig.3). Deschideti intrerupatorul.
5. Atunci cand se atinge presiunea corespunzatoare, inchideti intrerupatorul si scoateti din priza cablul.

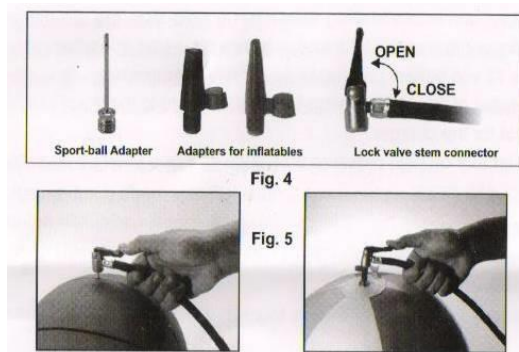

6. Îndepătați adaptorul de la articolul umflat și adaptorul de la racord.

Presiune de umflare

Evitați supraumflarea.

NU DEPASITI NICIODATA PRESIUNEA RECOMANDATA.

Articolul care se umflă poate să explodeze și cauza răni serioase.

Atentie! Articolele din material moale pneumatic nu vor avea indicare presiune existentă. Trebuie să fiți atenți să nu umflați prea mult.

Depanare:

Compresorul nu porneste/suflă sigurate

1. Împingeți stecherul bricheta ferm în priză de curent și rasuciti-l înainte și înapoi.
2. Verificați priză de curent și bornele prizei de murdărie, și în special de tutun. Utilizați o sondă neconductoare, nu degetele sau metal.
3. Verificați siguranța stecherului. Ar trebui să fie de minim 15 amperi.

Compresorul funcționează dar nu umflă

1. Fiti siguri că racordul întotdeauna atinge nucleul supapei.
2. Verificați articolul de scapări.
3. Verificați furtunul pentru fisuri și scapări la fittinguri.

Compresorul funcționează încet

1. Suprîncălzit din cauza utilizării excesive. Opriti-l și lasați-l să se răcească timp de 30 minute.
2. Voltajul prea scăzut. Verificați starea bateriei.

Atentie!

1. Nu umflați articole dincolo de necesitățile lor.
Majoritatea pneurilor de mașină se vor umfla corespunzător între 24-32 PSI depinzând de pneu. Unele camioane și cauciucurile bicicletelor de curse necesită presiune mai mult de 40 PSI. Alte biciclete pot necesita presiuni substanțial mai scăzute.
2. Nu lasați la îndemana copiilor.
3. Nu lasați dispozitivul nesupravegheat.